

# JBL AutoFood Black/White




## Automatska hranilnica za akvarijske ribe

### -Za granulirano hrano-

### Navodila za uporabo:

#### **Deli/Vsebina**

1. Ohišje motorja
2. Predalček za baterijo
3. Prikluček za zrak
4. Komora za hranjenje 4a: nož za rezanje folije
5. Pokrov
6. Odmerni navoj
7. Luknja za hranjenje
8. Pokrov kanala navoja
9. 2 sponki, ena za vsako sesalno blazinico
10. Sponka za montažo
11. Podpora za 9 in 10
12. ON/OFF stikalo
13. Stikalo "SET"
14. Stikalo za minute in sekunde
15. Stikalo za hranjenje
16. Stikalo za prostornino hrane
17. Prikaz časa
18. Časovna ikona
19. Prikaz prostornine hrane (8 korakov)
20. Prikaz baterije
21. Ikone za hranjenje 1 – 4
22. 3 baterije AA 1,5 V

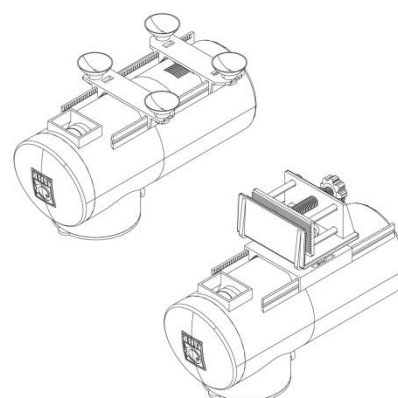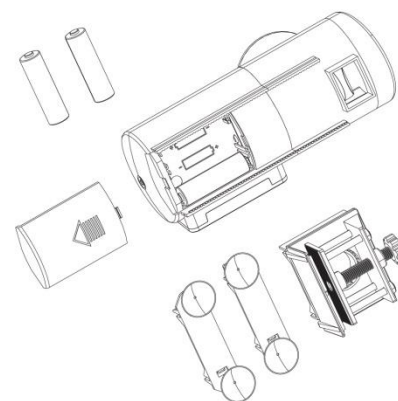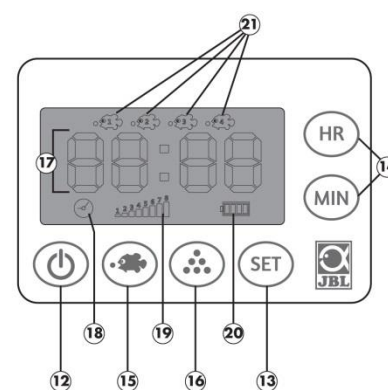

## Programiranje

Priporočamo vam, da opravite namestitev programa pred namestitvijo akvarija:

1. Odprite predalček za baterije v smeri puščice, vstavite 3 baterije po simbolih in zaprite predalček za baterije.

2. Pritisnite ON/OFF stikalo. Ikona se bo prikazala na zaslonu.

3. Pritisnite "SET". Ikona časa se bo prikazala na zaslonu. Nastavite točen čas s pritiskom "HR" (ura) in "MIN" (minuta). Nato pritisnite "SET".

4. Ikona za hranjenje 1 bo bliskala. Nastavite želeni čas hranjenja s pomočjo "HR" in "MIN". Nato postavite želeno količino hrane s ponovljenim pritiskom stikala. Spet pritisnite "SET". Možno je do 8 korakov. Določeni korak se določi z velikostjo granul hrane in je potreben preizkus.

5. Postavite katerokoli naslednje hranjenje (do 4 hranjenja) in pritisnite tipko "SET" za dokončanje. Če več ni potrebno hranjenje ali ga želite izbrisati, nastavite čas na 00:00. Ikona bo nato izginila iz zaslona.

6. Ročno hranjenje: S pritiskom na stikalo "manual feeding" (ročno hranjenje) večkrat (do 8x), lahko nastavite dodatno hranjenje z določeno količino hrane. Hranjenje bo začelo v nekaj sekundah po pritisku na gumb.

To je najboljši način, da preizkusite metodo hranjenja.


7. Po izklopu JBL AutoFood-a s pomočjo ON/OFF stikala, ostanejo vse nastavitve in ura bo še odkljukala. Po odstranitvi baterij, je treba vse reprogramirati.

8. S ponavljajočim pritiskom stikala se lahko vrnite nazaj v že nastavljene programe hranjenja.

9. Če ne pritisnete nobenega stikala 30 sek., se zaslon samodejno vrne na prikaz časa.

## Za granulirano JBL hrano

GranoColor mini  
GranoMix mini  
Grana  
GranoColor  
GranoMix  
GranaCichlid  
GranoDiscus  
NovoBits  
NovoFlower mini  
GoldPearls mini  
MariPearls  
GoldPearls  
NovoPearls

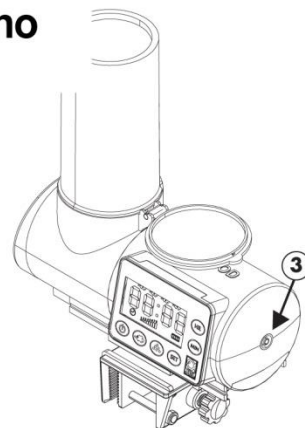

## **Namestitev:**

1. Če je potrebno, se lahko JBL AutoFood pritrdi na akvarij s sesalnimi blazinicami ali s stabilno sponko za montažo. Pritisnite dve sesalne blazinice ali stabilno objemko za podporo JBL AutoFooda. Pustite dovolj prostora med dvema sesalnima blazinicama, da se zagotovi stabilna podpora.
2. Pritrdite JBL AutoFood da se voda ne razprši po odprtju za hrano, zagotovljena je pa tudi zaščita elektronike pred vlago.
3. Napolnite prostor za hrano z granulami. Če je potrebno, lahko postavite JBL posodo za hrano na odprtje JBL AutoFooda. Narahlo pritisnite navzdol, da se folija na posodi za hrano samodejno prestreže. Folija bo dovolj odprta, da hrana lahko pade, folija pa ostane pritrjena na posodo in ne bo dotikala odmernega navoja.
4. Mogoče je pritrditi odprtje za zrak na ohišje motorja za zračno črpalko. To bo ohranilo hrano vedno suho.
5. Poskusite ročno hranjenje, kot je opisano v prejšnjem poglavju, bo trajalo nekaj poskusov, dokler se kanal ne napolni s hrano. Šele takrat bo dobava hrane pripravljena.

Primerno granulirana hrana iz JBL-a je:

Navodila priložite JBL granulirani hrani, ki je primerna za JBL AutoFood.

Posvetujte se z [www.jbl.de](http://www.jbl.de) za inovacije v prehrani.

## **Vzdrževanje:**

1. Pripravite AA baterije, če se na zaslonu prikaže ena črka baterije, baterije pa zamenjajte, ko ni nobene prikazane črke.
2. Napravo očistite s suho krpo iz mikrovlaken, kot JBL WishWash. Očistite prostor za hrano in kanal s suho krpo.

Pomembne informacije:

1. Odložitev: Ne odvrzite elektronskih odpadkov v komunalnih odpadkih. Prosimo, upoštevajte lokalne predpise za odlaganje elektronskih odpadkov.
2. Če se baterije ne uporabljajo za dolgo časa, jih odstranite iz naprave. JBL ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jih povzročijo uhajanja iz baterij.
3. Ne odvrzite izrabljenih baterij med gospodinjske odpadke! Odvrzite jih na primerno mesto, ali pa jih vrnite prodajalcu.

**Proizvajalec:** JBL GmbH & Co. KG D-67141 Neuhofen, Nemčija.

**Distributer:** Vetline d.o.o. Uprava: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: + 386 1 2350 120, [www.vetline.si](http://www.vetline.si)